

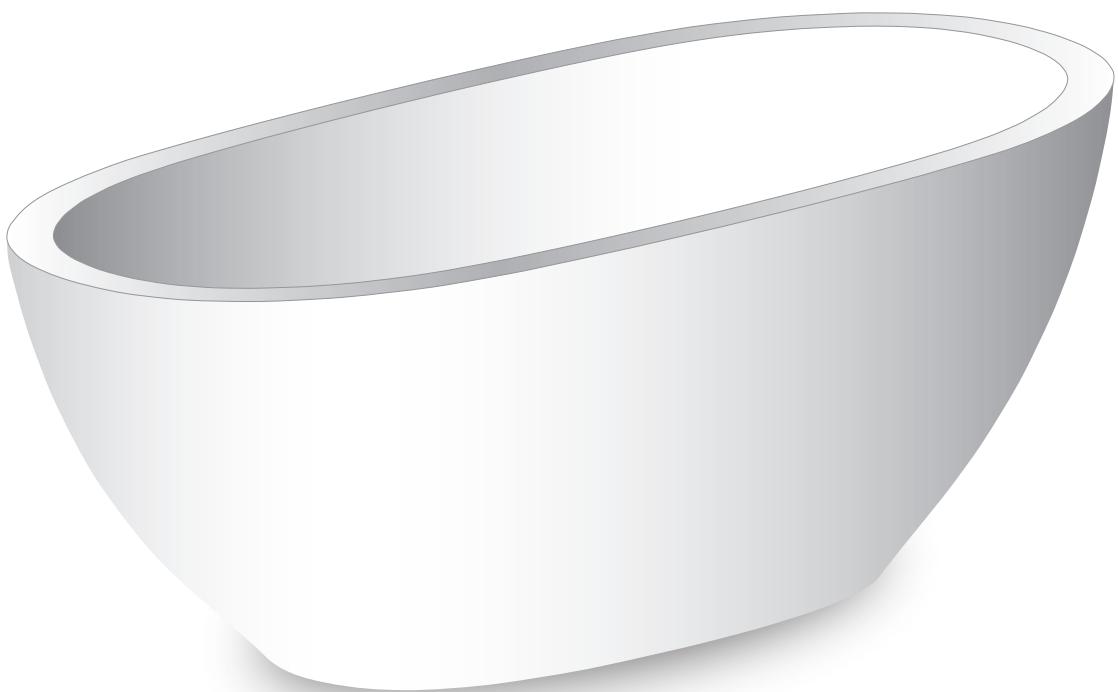
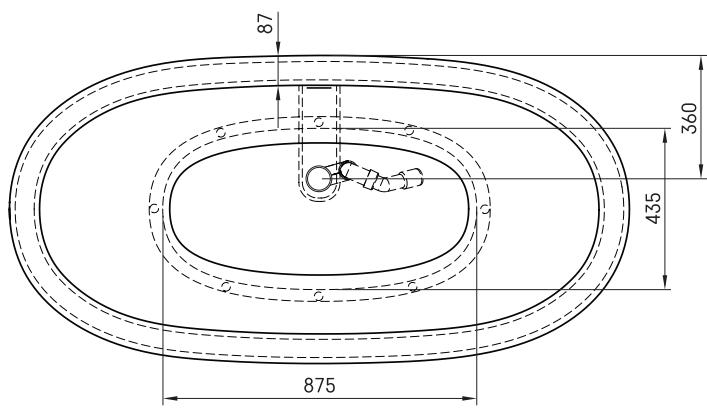
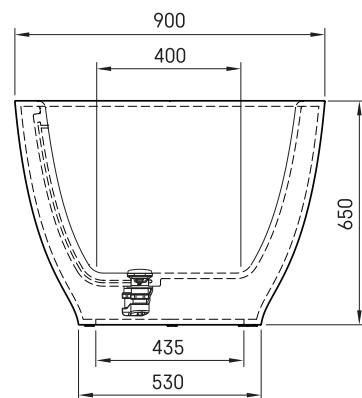
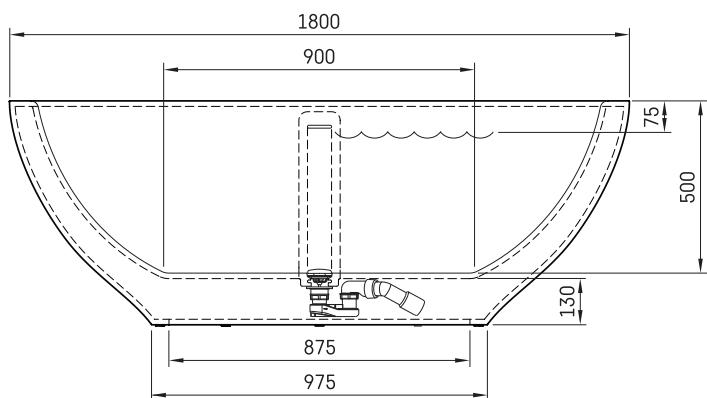
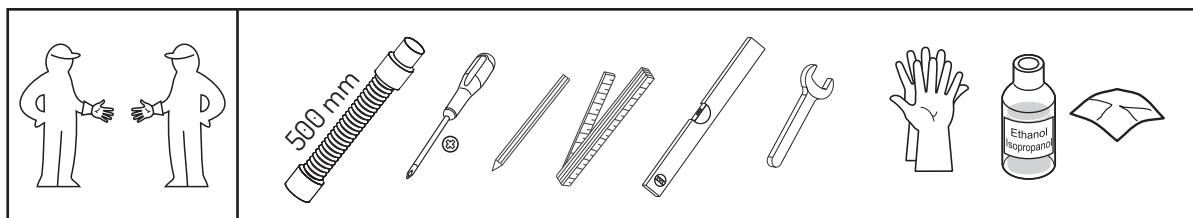
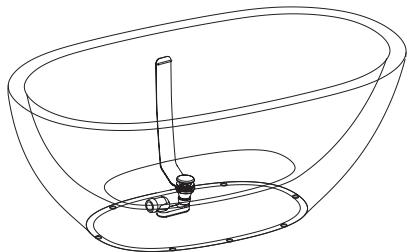
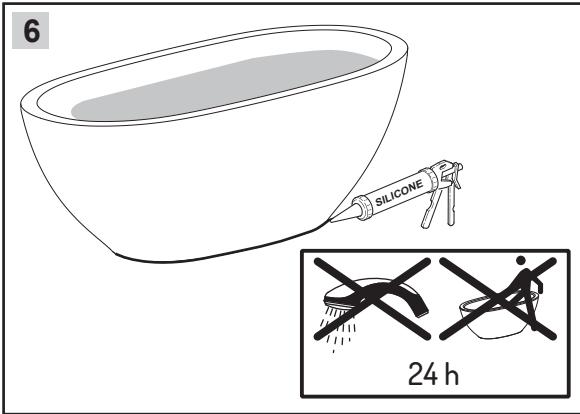
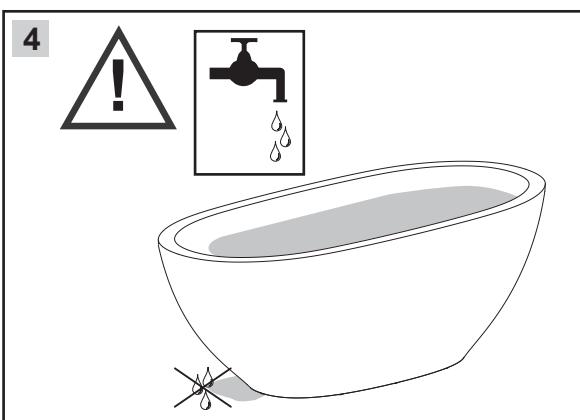
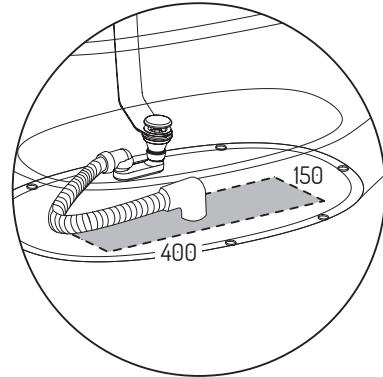
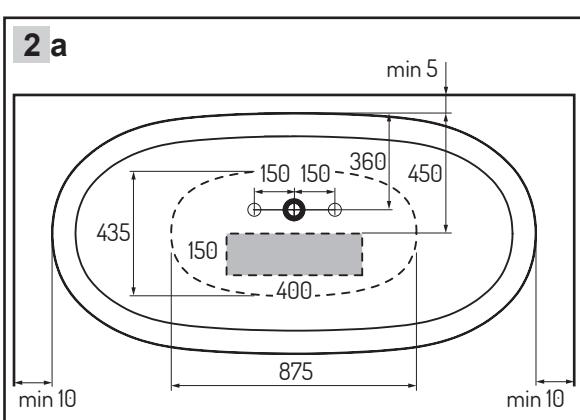


DOLCE

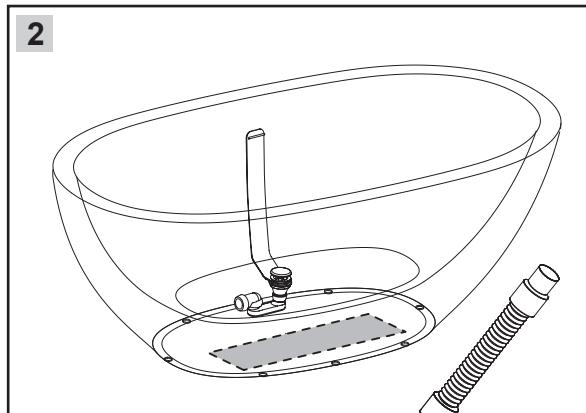

DOLCE

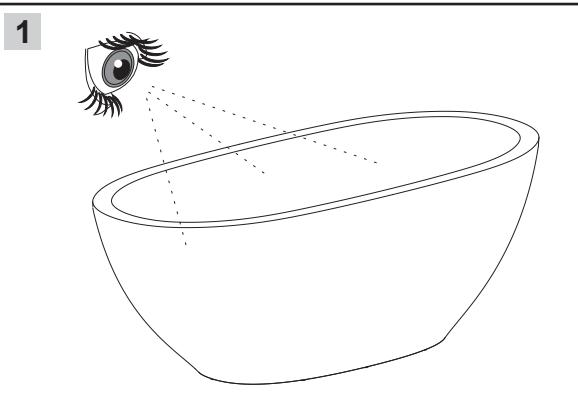

DOLCE


**Lietošanas instrukcija
Priežiūros nurodymai
Инструкция по уходу
Maintenance instructions
Instrukcja pielęgnacji
Hooldus juhend
Pflegeanleitung
Mode d'entretien
Інструкція по догляду**



PAA Ltd.,
Unijas street 12A, Riga, Latvia
13
EN 14516
CL1
CA-DA
PAA-BT-SILKS-19/2013

LV Lietošanas instrukcija

SILKSTONE iekšējā var tīrīt, noslaukot virsmas ar Scotch-Brite™ vai līdzīgu sūklī un parastu, maigu tīrīšanas līdzekļi. Ja ir jānotira matēta virsma, nepieciešamības gadījumā var izmantot abrazīvu tīrīšanas līdzekļi.

Parastus traipus var viegli nošķirt ar mitru sūklī. Iešķēdošus traipus var nošķirt, izmantojot balinātāju, kas drīkst saskarties ar virsmu ne vairāk kā piecas minūtes. Pēc tam virsma ir jānomazgā ar parastu tīrīšanas līdzekļi un jānoskalo ar ūdeni.

Vajadzētu izvairīties no spēcīgiem tādas skābes kā metilholīdu vai acetolu saturošiem tīrīšanas līdzekļiem. Ja skābe saskars ar materiālu, virsma ir nekavējoties jānoskalo ar parastu tīrīšanas līdzekļi un ūdeni, lai izvairītos no krāsas bojājumiem.

SILKSTONE ir izturīgs ikdienas lietošanā, bet asi priekšmeti var radīt nelielus griezumus vai skārpējumus. Vieglas svīkas ir iespējams izpulēt, bet nopietnākus bojājumus novērsīs profesionāls meistars.

Garantija nav spēkā bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

LT Priežiūros nurodymai

Valkite kasdien šķūstot pavisīšu drēgna Scotch-Brite™ arba panaša šķoste ir prastu švelniu valikliu. Jeigu valomas pavisīšus yra matinis, prieirekus galima naudoti ir sveiciamajai valikli.

Dažnākais pastāstītošos dēmes lēngvi pašaināmos jas valanti. Iseņējusias dēmes galima pašaini naudojant balikli, kur užplīta ant pavisīšus leidzīmais laikyti ne ilgāv kaip penkis minutes.

Po to pavisīšus nuvalomas prastu valikliu ir nuplaunamas vandeniu.

Kasdien valydami SILKSTONE pavisīšu nenaudokite stīripi rūgšči, pavyzdžiui, valikliu, kurio sudētējyje yra chlorometans arba acetono. Jeigu ant medīagos patenka rūgšči, jū pavīšus būtina skubiai nuvalyti prastu valikliu ir skalauti vandeniu, kad nepakūst spalva.

Aštrūs daiktai gali ijjauti arba subražīti. Nežymūs apgađinimai yra lengvi nupoliruojami, tačiau norint panaikinti gilesnius ijjovimus, būtina kreiptis į profesionālus.

Garantija netaikoma žalai, padarytai dēl netinkamo naudojimo, atlyginti.

RU Инструкция по уходу

Поверхность из SILKSTONE можно ежедневно протирать губкой Scotch-Brite™ или похожей и обычным мягким чистящим средством. Для очищения матовой поверхности желательно использовать абразивное чистящее средство.

Практически любое загрязнение легко смыывается обычной губкой. Трудновыводимые пятна удаляются с помощью отбеливающего вещества, после чего поверхность промываются водой с мылом. Отбелитель не должен контактировать с искусственным камнем дольше пяти минут. Чистящие средства, в состав которых входят сильные кислоты, (например, метил-хлорид или ацетон) не следует применять для очищения поверхностей из SILKSTONE. Если такое вещество попало на поверхность, срочно смойте его большим количеством воды с мылом во избежание изменения цвета поверхности.

SILKSTONE устойчив к ежедневному износу, однако острые предметы могут оставить на нем мелкие повреждения и царапины. Небольшие повреждения и царапины легко удаляются, но более серьезный ремонт сможет осуществлять лишь специалист.

Гарантия не в силе, если повреждения возникли в результате неправильного пользования.

EN Maintenance instructions

Daily cleaning is done by wiping the surfaces with a moist Scotch-Brite™ or similar cloth and a regular mild detergent. If the surface to be cleaned is matte, an abrasive detergent may also be used when necessary.

The most common stains are easily removed by wiping. Ingrained stains may be removed with bleach, which is allowed to touch the surface for a maximum of five minutes. After this, the surface is cleaned with a regular detergent and rinsed with water.

Strong acids, such as detergents containing chloromethane or acetone, should be avoided in the daily cleaning of SILKSTONE surface. If the material comes into contact with acids, the surfaces must be rinsed quickly with a regular detergent and water to prevent changes in colour.

Sharp items may cause minor cuts and scrapes. Slight marks are easily polished off, but the repair of deeper cuts requires professional service.

Warranty does not apply to any damages caused by improper use.

PL Instrukcja pielęgnacji

Powierzchnie wykonane z SILKSTONE można pielęgnować poprzez codzienne przecieranie gąbką Scotch - Brite™ lub podobnymi do niej, jak i przy pomocy zwykłego detergentu. Aby oczyścić powierzchnię matową pożądane jest stosowanie ściernych środków czyszczących.

Praktycznie każde zanieczyszczenie można łatwo zmyć z powierzchni SILKSTONE zwykłą gąbką. Uporczywe plamy usuwa się przy pomocy środka wybielającego, po czym powierzchnię należy opłukać dużą ilością wody z dodatkiem mydła.

Wybielacz nie powinien stykać się ze sztywnym kamieniem dłużej niż pięć minut.

Nie należy stosować detergentów w skład których wchodzą silne kwasy (np., chlorek metylu lub aceton) do czyszczenia powierzchni SILKSTONE.

Jeżeli taka substancja miała kontakt z powierzchnią wyrobu silkstone należy natychmiast go przemyć dużą ilością wody z mydłem, aby uniknąć zmiany koloru.

SILKSTONE jest materiałem odpornym na zużycie w codziennym użytkowaniu, ale ostre przedmioty mogą doprowadzić do powstania drobnych uszkodzeń i zarysów. Te drobne uszkodzenia dają się łatwo usunąć, ale bardziej poważne naprawy mogą być wykonywane tylko przez specjalistyczny serwis.

W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania gwarancja przestaje obowiązywać.

LV/LT/RU/EN/PL/EST/DE/FR/UA